KEROKEROKEROPPI

ケロポット

3びき育てて! HAPPY BIRTHDAY

最後にぼくが登場すると、秘密のエンディングが・・・

けろっぴとゆかいな仲間たちの誕生ゲーム。
キャラクターの性格を考えながら
おたまじゃくしをじょうずに育ててネ!

ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

対象年齢12才以上

取扱説明書

©'88.'97.SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN Ⓢ

⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ必ずお読みください。

- ●小さな電池、電池ブタ、ねじがあります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●ボタン電池（ＬＲ４４）は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ●ボタン電池（ＬＲ４４）の交換は保護者の方が行ってください。
- ●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ・＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いた時は水で洗ってください。

〈使用上の注意〉

- ●ぶつけたり、落したりしないでください。
- ●直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高過ぎるところ、低く過ぎるとろには置かないでください。
- ●本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分を取り除いてください。

けろっぴと仲間たちの個性を考えてじょうずに育てよう！

水温

「低」・「中」・「高」を、ボタンで決定してネ。
日によって好きな水温がちがうみたいだ。

泳ぎ

「クロール」か「カエルオヨギ」をえらぼう。
けろっぴはクロールがとくいみたい。

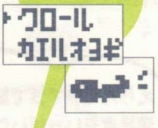

天気

「ハレ」か、「アメ」かを、ボタンで決定してネ。
ごきげんをとってあげよう。

遊び

「うた（おんぷ）」、「おしゃれ（リボン）」、「いたずら（メガネ）」、「はつめい（フラスコ）」、「せんすい（かいパン）」のなかから、キャラクターの性格を考えながらやってネ。
重要なキーポイントだヨ。
でも、遊びすぎには気をつけよう。

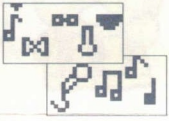

時計画面にするには…
③ボタンを押してください。
再びオタマジャクシ画面にもどす時は、③ボタンを押してネ。

よびだし

はやくタマゴをキャラクターに誕生させてあげてネ。
のんびりしていると、けろっぴからよびだしがかかるヨ。
どのボタンでも1回押すとマークが消えちゃうヨ。

エサ

オタマジャクシは、「ミジンコ」と「ケズリブシ」が大好き。
でも食べ過ぎに注意してネ。

選択	キャンセル	決定
（①ボタン）	（②ボタン）	（③ボタン）

選択ボタンで矢印（▶）を動かして決定してネ。

キャッチゲーム

ゲームができるのは、てるてるが登場してからだヨ。
落ちてくるブロックの位置に合わせてボタンを動かしてキャッチ。
3回以内に成功するとゲームクリアーです。
みごとに成功すればキャラクターが誕生するから、がんばってネ。
キャラクターが誕生した後は何回でも練習できるヨ。

満足度

③ボタンでタマゴの成長状態がわかるヨ。
①ボタンで発育状況、誕生したキャラクターのチェックと、満足度（%）がわかるヨ。
うまく育てないと満足度がへっちゃうこともあるから気をつけよう。
第3ステージは特に注意！がんばってもその日は満足度が上がらない事があるよ。

ゲームを始める前に、次の2ツの操作が必要だヨ！

1.最初に絶縁シートを抜く。

2.時計を合わせる。

①ボタンで“時間”を、②ボタンで“分”を合わせ、③ボタンで決定する。
もう一度③ボタンを押すとドーナツ池画面がでてゲームスタート！
約2秒間①or②ボタンを押し続けると早く時間がすすめられるよ！

●ゲーム音のON／OFF

キャラクター画面の時に、①ボタンを押しながら②ボタンを押すと、ゲーム音のONとOFFが切り替わるヨ。

●プレイタイム

AM6:00～PM11:00までです。

それ以外の時間は自動的に時計画面になります。

●ゲームスタート

ドーナツ池からしばらくするとカエルのタマゴが5つ登場！
①ボタンでそのなかから1つをえらんで③ボタンで決定しよう！数分後にがでてくるよ。
変更はきかないのでよ～く考えてから決めよう。

タマゴの選択



オタマジャクシが死んでしまったら

オタマジャクシが死んでしまったらドクロマークがでて、その後で時計表示になっちゃうヨ！
もう一度、タマゴを選んで再スタートしてネ。
1日に1匹以上のキャラクターは誕生させられないので注意！

●オタマジャクシの変化

第1ステージ
オタマジャクシのタマゴ

第2ステージ
シッポがはえてくるヨ

第3ステージ
手足もはえてくるヨ

ステージアップごとに満足度はゼロからスタートです。
きちんと育てないと、その日はキャラクターにならないので注意！

じょうずに育てて、ゲームをクリアーすると**1日1匹**キャラクターが誕生するヨ。
けろっぴが誕生すると、とっても楽しいエンディングが・・・

エンディング画面は②ボタンで何度も見れます（その日だけのお楽しみ）。

●ゲーム再スタートの場合

1度選んだタマゴは黒くなっています。
ちがうタマゴを選んで再スタートしよう。
※3コ以内にけろっぴを誕生させないと自動的にゲームはタマゴ5コの画面から再スタートします。

1日1匹のキャラクターだけしか誕生できないヨ。誕生させた後はゲームの練習しかできないヨ。
②ボタンを押すと動くキャラクターが見れます。

●キャラクター紹介

ぼくのゆかいな仲間たちを紹介しよう。
キャラクターの性格を考えながらやってネ。

①けろりーぬ
おしゃれで、かわいいおひめさま。

②ガンタ
ちからもちで、いたずらだいすき。

③キョロスケ
せんすいがとくいで、めがいいヨ。

④ノーベルン
ものしりで、発明だいすき。

てるてるとでんでんも登場するヨ！

⑤けろっぴ

ぼくは、みんな知ってると思うけど、うたがじょうずでドーナツ池のにんきもの。ぼうけんがだいすきで、とてもげんきがいいんだ。

けろっぴからのアドバイス！

えらんだタマゴで誕生するキャラクターがちがうヨ。
満足度をいっぱいにしてけろっぴと仲間たちを育てよう！
1匹育てるごとにゲームはむずかしくなるヨ。
誕生したキャラクターは、満足度のボタンでチェックできるヨ。
キャラクターNO.は上の番号です。 4 1 ■
1匹目　2匹目

【電池の交換】

液晶画面が乱れてきたり、薄くなってきたら電池を交換のサインです。
①本体裏側のネジをはずし、フタをスライドさせて取りはずします。
②新しい電池2個（ボタン電池LR44）を＋－正しくセットします。
（電池は2個とも新しくしてネ）
③フタを閉じてからネジを止めます。
④リセット操作をして、時計合わせをしてください。

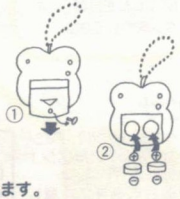

【時計の操作】

●時計画面にするには ―― ③ボタンを押すと、時計画面があらわれます。
再びゲーム画面に戻したい時は、③ボタンを押してネ。

●時間を直すには ―― リセットボタンを押してください。
その後は時計合わせと同じです。

【リセット操作】

・時計の時間を合わせる時や、電池を交換した時。
・画面の状態がおかしい時や、機能が働くなくなった時。
・新しいオタマジャクシやキャラクターを発育したくなった時。
注）リセットボタンは強く押さないでネ。

リセットボタン

ボタン電池（ＬＲ４４）
２個使用（テスト用電池付）
電池耐久時間
通常の使用で約３ケ月
時計精度
日差±３秒以内（常温）

あそびの発進基地 YUJIN

企　画：株式会社サンリオ
発売元：株式会社ユージン
〒124　東京都葛飾区立石3－19－3
TEL03（3696）6146

MADE IN CHINA